


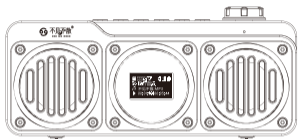


02 包装清单

简体中文




1

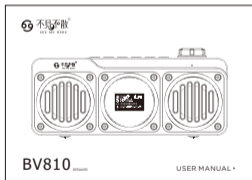

1




1

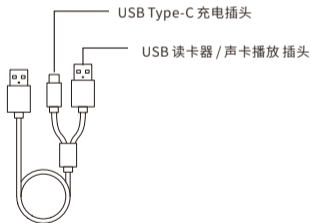

USB Type-C / 1条


03 按键功能指示

简体中文

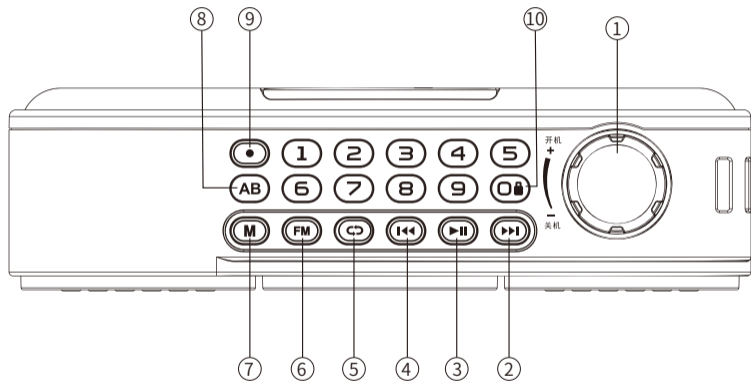

04 接口功能指示

简体中文

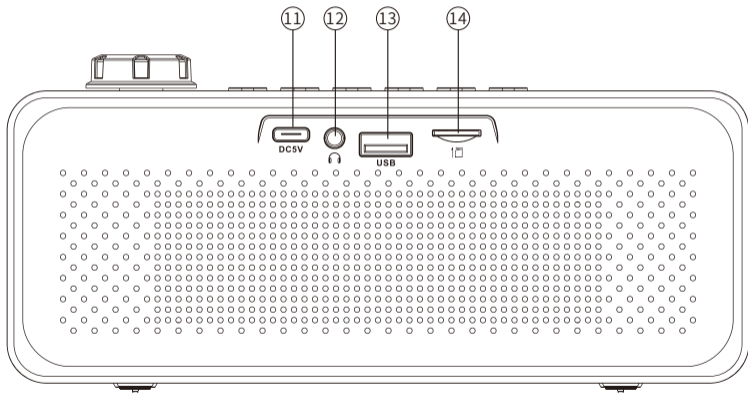

05 接口功能指示

简体中文

①



电源旋钮开关/音量调节

②



下一曲：
FM调频收音：

快进： 2 (TF /U)

③



播放/暂停
音乐模式：
蓝牙模式：

(TF /U)

FM模式：

④



上一曲：
FM调频收音：

快退： 2 (TF /U)

⑤



循环键：

/ / / (TF /U)


06 接口功能指示

简体中文

⑥  FM收音切换键：
FM 2

⑦  M键：
快速模式切换： M /Micro SD /U
模式选择界面： M
M





⑧  AB复读： A B A-B AB

⑨  短按录音/长按录音回放：
TF U

⑩  锁定键：
 数字键0~9 /

07 接口功能指示

简体中文

- ⑪  USB Type-C电源充电: DC5V-1A USB
- ⑫  耳机插口:
- ⑬  U盘插口: MP3 WMA WAV U
- ⑭  TF卡插槽: MP3 WMA WAV TF

08 主系统菜单

简体中文

M



音乐



收音



电脑连接



录音



系统设置




蓝牙



10
30
1
2
5
10

M


M

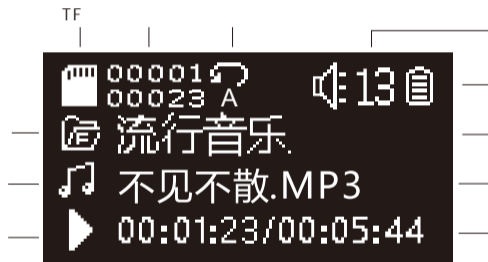

音乐播放模式界面

10 音乐播放

简体中文

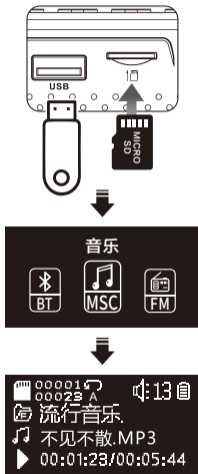

1、插入TF卡或U盘

MP3/WMA/WAV

TF

U

2、进入音乐模式

" M"

3、系统记忆播放

11 FM调频收音

简体中文




1、系统主界面进入收音模式

短按“M”

2、快速进入收音模式

短按“FM”

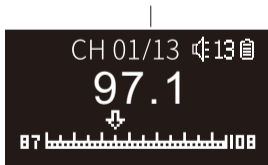

播放过程中:

短按“▶|”FM 为恢复收音

长按 M”

短按 ◀◀ ▶▶

12 蓝牙连接播放

简体中文



1、蓝牙连接

， “ M”

“ BV810”

2、蓝牙断开


， “ / ” ，

2、蓝牙回连

， ， “ / ”



TF U

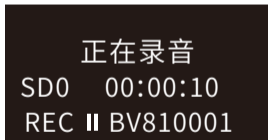

1、系统主界面 进入录音模式

短按“M”

2、快速进入录音模式

短按“”

录音过程中:

短按“”暂停录音 为恢复录音

短按“”

录音回放:

长按“”

其它说明:录音时系统会自动在U盘或TF卡内新建一个名为SMH_REC的文件夹,在此文件里面存储录音文件,录音文件命名规律为BV810000、BV810001.....依次递增。

1.4 电脑连接/读卡器/USB声卡/音箱充电

简体中文



电脑连接

“ M”



读卡器功能：

TF TF (TF)

USB声卡功能：

/


音箱充电：

DC5V~1A

USB



关机状态
电量图标闪烁

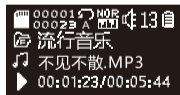

开机播放状态
右上角电量图标闪烁



按键锁定

FM



数字选曲/选台

音乐播放模式：

TF /U


调频收音模式：

97.1

16 技术参数

简体中文

基本参数	
	+
	55Hz-18KHz
	80dB
	TF U
	32G
	V5.0+EDR
功能支持	
FM	87.5MHz - 108MHz 76MHz - 89.8MHz
	MP3 WMA WAV
	Ab USB

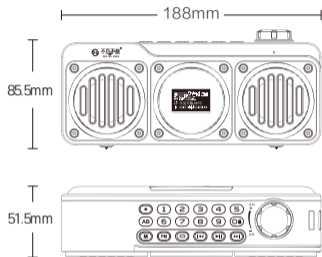

产品规格: 188 × 51.5 × 85.5mm

产品净重: 435克 (含内置锂电池)

故障	解决方法
	1
	2 TF /U (FAT 32)
	3 TF /U MP3/WMA/WAV
	1
	2
	1
	2 0000
	1
FM / /	1
	2 FM
	1
	2



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址： 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园
电 话： 0755-61181399 网 址： www.hb2099.com